

TELECOMMANDE INFRAROUGE Réf. : 303


La **télécommande infrarouge Digidim Helvar** peut être utilisée avec les produits suivants:

- Panneaux de contrôle DALI Helvar, quelque soit leur configuration
- TouchPanel
- Cellules Multisensor DALI , et Minisensor 2

Tous ces éléments disposent d'un récepteur IR.

La **télécommande 303** est dotée de 7 boutons qui contrôlent directement les fonctions de base du système, telle que Marche/Arrêt, Montée/ Descente du niveau d'éclairage global et la sélection de 4 scènes préprogrammées.

Il est également possible d'effectuer des programmations basiques en appuyant simultanément et durablement sur 2 boutons. Ceci est aisé pour le Minisensor2 et pour les systèmes DALI ne comprenant qu'un seul groupe.

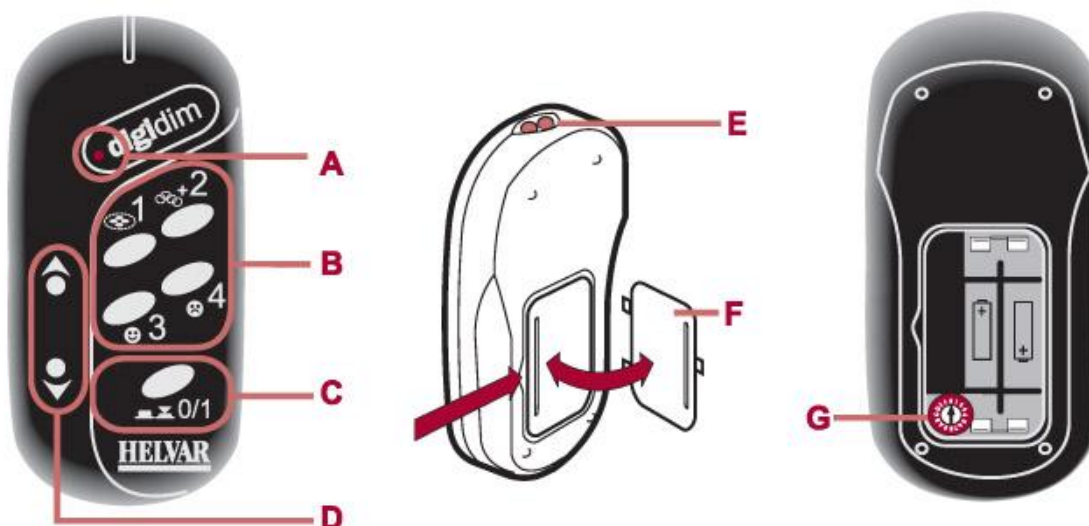

Caractéristiques :

- A. Indicateur LED (clignote lors de chaque transmission de message)
- B. Rappel / configuration de scène
- C. Marche / Arrêt / Shift
- D. Touche de modification
- E. Emetteur
- F. Couvercle de la batterie
- G. Commutateur rotatif (position normale 0)

Alimentation : 2 batteries IEC, LR03/AAA de 1,5 V

Poids : 50 g

Fréquence : 36 kHz

Dimensions : 12 cm x 5,6 cm x 2,5 cm

TELECOMMANDE INFRAROUGE Réf. : 303

Utilisation et programmation basique :

(d'autres fonctions existent pour la programmation du Minisensor 2, voir guide spécifique).

Préalable : Si un système DALI comprend plusieurs groupes et plusieurs télécommandes, il est possible d'associer chaque télécommande à un groupe. Cette opération s'effectue en adressant le commutateur rotatif (situé dans le logement des piles) sur une position de 1 à F correspondant au groupe ciblé par la télécommande.

Sinon, laisser en position 0.


Vérification du fonctionnement : Pour vérifier si la télécommande opère sur le système, appuyer sur une **touche D** pour descendre ou monter la puissance des luminaires.

Mise en place des valeurs par défaut :

En appuyant en même temps sur les **touches 3 et 4**, et cela durant **10 secondes** (clignotement des luminaires après ce délai) on met en place les valeurs par défaut des scènes du système :

Scène 1 : Luminaires à 100%, Scène 2 : Luminaires à 75%
Scène 3 : Luminaires à 50%, Scène 4 : Luminaires à 25%

Chaque scène pourra alors être rappelée par le bouton correspondant : 1,2, 3, 4.

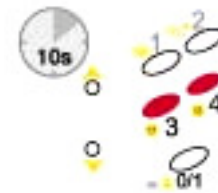

Reprogrammer un niveau de scène:

- Pour modifier le niveau d'une scène, il suffit de régler la puissance des luminaires avec les **touches D montée/descente**. Il est également possible de régler ces niveaux avec des boutons poussoirs contrôlant les luminaires du système.

- Pour enregistrer la scène modifiée, appuyer durant **10 secondes** au moins sur le numéro de scène correspondant. Les luminaires clignotent lorsque le niveau souhaité est enregistré.

Commande de 4 groupes de luminaires différents :

Laisser le commutateur rotatif des groupes sur la position 0.

Pour modifier la puissance des luminaires du **groupe 1**, appuyer en même temps sur la **touche 1**, et sur une des touches D montée/descente.

Même principe pour les groupes 2, 3, 4.

